



MP4 / Video Player 4 GB USB 2.0



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

| Modell | MP555RXTX |
|---|----------------------------------|
| Speicherkapazität | 4 GB |
| USB | 2.0 |
| Systemvoraussetzung | Microsoft Windows XP ® und höher |
| Lithium-Polymer-Akku | |
| Betriebsspannung | DC 3,7 V |
| Netto Gewicht | 0,47 kg |
| 6,1cm (2,4") color TFT display (320*240 pixel), Interner Speicher 4GB, Unterstützt Micro SD/T-Flash Memory Card, bis zu 8GB, Audioformate: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC, Videoformate: WMV/RM/RMVB/AVI/Xvid/MP4/FLV, Fotoformate: JPEG/BMP/GIF, High Speed USB2.0 Anschluss, ID3 Tag (ID3V1/ID3V2), Digitale Sprachaufnahme, Equalizer: Pop, Rock, Normal, Classic, Jazz, User EQ, E-Book (Text viewer, Format: TXT), Li-polymer Akku, Laden durch USB Kabel | |



Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!



- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporsteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!



- Vor allem im Straßenverkehr ist Ihre volle Aufmerksamkeit und Konzentration gefordert um Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden. Benutzen Sie deshalb keine Kopf- / Ohrhörer um Musik oder andere Audiodateien zu hören, wenn Sie am Straßenverkehr beteiligt sind! Im Falle eines Unfalles kann dies zumindest zum teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen! Auch von der Bedienung des Gerätes ist im Straßenverkehr abzusehen! Gleiches gilt für sämtliche Situationen in denen Sie konzentriert und aufmerksam sein müssen (z.B. bei der Bedienung von Maschinen)!



- Das zu laute Hören von Musik über Kopfhörer kann Gehörschäden verursachen!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!
- Halten Sie Kinder vom Gerät und den Zubehörteilen fern! Die Kabel der Zubehörteile können zu Verletzungen führen!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalzubehör.
- Bevor Sie das Gerät an Ihren Computer anschließen beachten Sie die Hinweise zum Anschließen externer Datenträger des Computerherstellers.
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör fern von heißen Flächen und offenen Flammen.



- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Halten Sie das Gerät fern von Spritzwasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Trennen Sie das Gerät während der Datenübermittlung nicht vom Computer. Hierdurch können Softwareschäden entstehen.




- Stellen Sie keine Dekorationsartikel oder mit Wasser befüllten Behälter wie z.B. Vasen neben das Gerät.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät!
- Versuchen Sie nicht den Akku aus dem Gerät zu entfernen!
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Lithium-Polymer Akkus in dieser Bedienungsanleitung!
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

WICHTIGE HINWEISE ZU LITHIUM-POLYMER-AKKUS

- Lithium-Polymer-Akkus (kurz: LiPo Akkus) müssen besonders aufmerksam behandelt werden. Dies gilt sowohl beim Aufladen als auch bei der Lagerung und sonstiger Handhabung.
- Falsche Behandlung der LiPo-Akkus kann zu Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung und Vergiftung führen.
- Nichtbeachtung der Anleitungs- und Warnhinweise kann zu Leistungseinbußen und sonstigen Defekten führen.
- Zum Aufladen der LiPo-Akkus dürfen nur die dem Gerät beiliegenden USB-Kabel verwendet werden. Jede Manipulation am Kabel oder am Gerät kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
- Der zu ladende Akku muss sich während des Ladevorgangs auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und nicht leitenden Unterlage befinden. Brennbare oder leicht entzündliche Gegenstände sind vom Gerät fernzuhalten.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden!
- Die Raumtemperatur darf nicht unter 0°C und nicht über 50°C liegen!
- Schließen Sie die Akkus niemals kurz. Ein Kurzschluss lässt sehr hohen Strom fließen, der die Akkuzellen aufheizt. Dies führt zu Elektrolytverlust, Gasen oder zu Explosionen.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen. Scharfkantige Gegenstände vom Gerät fernhalten! Stürze oder Schnitte können die LiPo-Akkus beschädigen!
- Die Akkus dürfen nicht in Feuer gelangen oder eingeäschert/ verbrannt werden.
- Ebenso dürfen die Zellen nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Jeder Kontakt mit Flüssigkeit gleich welcher Art ist zu vermeiden.
- Akkus dürfen nicht in eine Mikrowelle oder unter Druck geraten. Rauch, Feuer und Explosion können die Folgen sein.
- Zerlegen sie niemals einen LiPo-Akku / ein Gerät mit fest eingebautem LiPo-Akku. Das Zerlegen kann interne Kurzschlüsse verursachen. Gasentwicklung, Feuer oder Explosionen können die Folge sein.
- Die in den LiPo-Akkus enthaltenen Elektrolyte und Elektrolytdämpfe sind gesundheitsschädlich. Vermeiden sie in jedem Fall direkten Kontakt mit Elektrolyten.
- Bei Kontakt von Elektrolyten mit Haut, Augen oder anderen Körperteilen muss ein sofortiges Aus- oder Abspülen mit ausreichend frischem Wasser vorgenommen werden, anschließend muss ein Arzt konsultiert werden.
- Geräte mit eingebautem LiPo-Akku nach dem Gebrauch immer ausschalten um Tiefentladungen zu vermeiden.
- Akkus immer rechtzeitig aufladen. Akkus auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und nicht leitenden Unterlage lagern!

GERÄTEÜBERSICHT

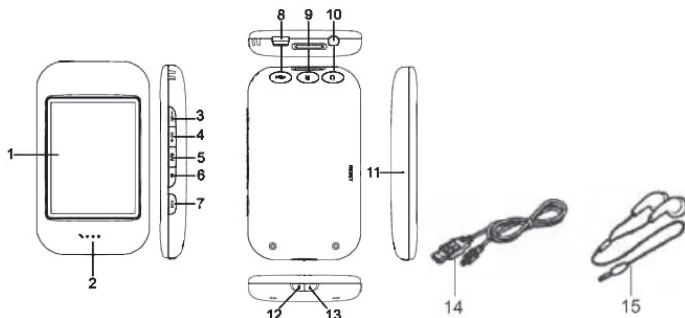

- 1) LCD Display
- 2) Mikrophon
- 3) —◀◀ Rücklauf
- 4) ▶▶ + Vorlauf
- 5) **R/V** Menü verlassen (**R**eturn) und Lautstärke (**V**olume)
- 6) **M** Menü aufrufen
- 7) ▶|| Start/Pause / Bestätigungstaste
- 8) USB Anschluss
- 9) Mini SD-Karten Steckplatz
- 10) Kopfhöreranschlussbuchse
- 11) **RESET** Resettaste
- 12) Sperrregler Gerät gesperrt
- 13) Sperrregler Gerät entsperrt
- 14) USB Kabel
- 15) Kopfhörer

SYSTEMVORRAUSSETZUNGEN

Microsoft Windows 2000 ® und höher.

AUFLADEN DER AKKUS

Entfernen Sie zunächst sämtliche Verpackungsmaterialien und halten Sie diese von Kindern fern.

Bevor Sie den MP4-Player nutzen muss der eingebaute Akku vollständig aufgeladen werden. Stecken Sie hierzu den **großen USB Stecker** des USB-Kabels (14) in den USB Steckplatz Ihres eingeschalteten **Computers**.

Stecken Sie nun den **kleinen USB Stecker** des USB-Kabels (14) in den USB Anschluss (8) des MP4-Players.


Sobald der MP4-Player mit Strom versorgt wird und die Akkus geladen werden schaltet sich das Display (1) ein und folgende Anzeige erscheint:



Diese Anzeige schaltet sich nach einiger Zeit ab und es erscheint ein Batteriesymbol. Ist diese Batterie vollständig farbig gefüllt ist der Akku aufgeladen.

Trennen Sie nun das USB Kabel (14) vom MP4-Player und Computer. Das Display (1) schaltet sich ab.

EIN- / AUSSCHALTEN DES MP4-PLAYERS

- Zum Ein- und Ausschalten des MP4-Players schieben Sie zunächst den Sperrregler auf Gerät entsperren  (13) und **halten Sie dann die Start / Pausetaste ►II (7) ca. 5 Sekunden gedrückt**. Das Display (1) schaltet sich ein / aus.
- Beim Einschalten erscheint auf dem Display (1) "Hello", beim Ausschalten "Good Bye". Die Displaybeleuchtung schaltet sich entsprechend ein, bzw. aus.

NAVIGIEREN DURCH DAS MENÜ


Um ins Hauptmenü zu gelangen, müssen Sie die Menütaste **M** (6) drücken.

Zum Verlassen der einzelnen Untermenüs drücken Sie die Taste **R/V** (5).

Um den MP4-Player bedienen zu können, müssen Sie durch das jeweilige Menü navigieren. Um zu den einzelnen Punkten zu gelangen, müssen Sie den gewünschten Menüpunkt mit der Rücklauftaste **◀◀** (3) oder Vorlauftaste **▶▶** + (4) ansteuern und diesen dann mit der Bestätigungstaste **►II** (7) bestätigen.

TASTENSPERRE

Tasten sperren (keine Bedienung mehr möglich): Sperrregler auf  (12) schieben.


Tasten freischalten (Bedienung wieder möglich): Sperrregler auf  (13) schieben.

SPRACHEINSTELLUNG

WICHTIGER HINWEIS: Bevor Sie den MP4-Player bedienen oder Dateien aufspielen, sollten Sie die Sprache der Menüführung auf Ihre Landessprache einstellen.

Im Lieferzustand ist Englisch eingestellt.


- Schalten Sie den MP4-Player ein. Auf dem Display (1) erscheint zunächst "Hello", dann das Menü MUSIC:

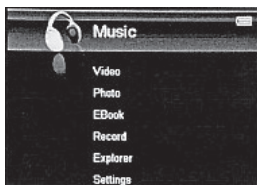


- Um zur Spracheinstellung zu gelangen, navigieren Sie mittels der Rücklauttaste —◀◀ (3) oder Vorlauttaste ▶▶ + (4) zum Punkt SETTINGS (Einstellungen). Der gewählte Punkt wird farbig hinterlegt.




- Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit der Bestätigungstaste ▶|| (7). Das Menü SETTINGS öffnet sich.
- Navigieren Sie hier nun wieder mittels der Rücklauttaste —◀◀ (3) oder Vorlauttaste ▶▶ + (4) zum Punkt LANGUAGE (Sprache).

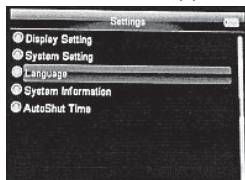


- Bestätigen Sie wiederum mit der Bestätigungstaste ▶|| (7). Die Sprachenliste öffnet sich. Hier ist Englisch als Menüsprache farbig unterlegt und mit einem Häkchen versehen.

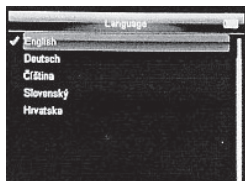

- Navigieren Sie mittels der der Rücklauttaste —◀◀ (3) oder Vorlauttaste ▶▶ + (4) zur gewünschten Sprache. Diese wird wieder farbig hinterlegt.

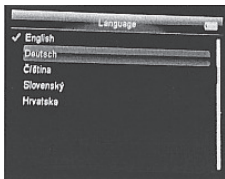

- Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste ►II (7). Vor die gewählte Sprache wird ein Häkchen gesetzt.

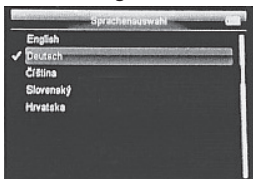

- Die Menüsprache wechselt in die gewählte Sprache.
- Halten Sie nun die Menütaste **M** (6) kurz gedrückt um zum Hauptmenü zu gelangen.

KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN

- Stecken Sie den Anschlussstecker des Kopfhörers (15) in die Kopfhöreranschlussbuchse \cap (10).

WIEDERGABE STARTEN / BEENDEN

Durch Drücken der Taste ►II Start/Pause (7) starten Sie die Wiedergabe.
Durch erneutes Drücken dieser Taste beenden Sie die Wiedergabe.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **R/V** (5) und halten Sie diese solange gedrückt bis das Lautsprechersymbol in der linken oberen Ecke grün wird und blinkt.
- Nun können Sie mittels der Vorlauftaste ►► + (4) die Lautstärke erhöhen, mittels der Rücklauftaste — ◀◀ (3) die Lautstärke verringern. Halten Sie die Tasten zum Regulieren der Lautstärke gedrückt. Die Lautstärke wird numerisch neben dem Lautstärkebalken angezeigt (0 = lautlos / 32 = maximale Lautstärke).
- Haben Sie die gewünschten Lautstärkepegel eingestellt, drücken Sie die Taste **R/V** (5). Das Lautsprechersymbol hört auf zu blinken und wird wieder rot.

DATEIEN VOM COMPUTER AUF DEN MP4-PLAYER ÜBERTRAGEN

HIWEIS: Beachten Sie bitte unbedingt das Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems!

Die folgenden Bezeichnungen können je nach Betriebssystem des Computers abweichen.

- Verbinden Sie den MP4-Player wie im Kapitel "Aufladen der Akkus" beschreiben mittels des USB Kabels (14) mit dem Computer.
- Öffnen Sie nun den Datei-Manager (Explorer). Hier finden Sie in der Ordnerstruktur einen neuen Ordner "Wechseldatenträger" (je nach Betriebssystem kann diese Bezeichnung abweichen). Dies ist der angeschlossene MP4-Player.
- Gehen Sie nun zu den Dateien die Sie übertragen möchten. Sie können einzelnen Dateien übertragen oder auch ganze Ordner.
- Markieren Sie die Dateien/ Ordner, kopieren Sie diese und fügen Sie diese in den Wechseldatenträger ein. Sie können vorhandene Ordner als Zielordner verwenden oder vor dem Einfügen neue Ordner anlegen.
- Die Daten werden nun auf den MP4-Player geschrieben. Die Namen der Daten (z.B. Titel eines Albums oder eines Liedes) werden ebenfalls übernommen.
- **ACHTUNG:** Ziehen Sie den MP4-Player während diesem Vorgang nicht aus der Steckverbindung und betätigen Sie keine Knöpfe/ Tasten am MP4-Player!
- Je nach Betriebssystem beachten Sie bitte im Handbuch des Betriebssystems den Punkt "Entfernen / Auswerfen von Hardwarekomponenten".
- Trennen Sie nach dem Datentransfer den MP4-Player vom Computer.

MENÜSTRUKTUR DES MP4-PLAYERS

Der MP4-Player verfügt über 7 Menüpunkte, welche wiederum Untermenüs beinhalten. Die 7 Hauptmenüpunkte sind: MUSIK, VIDEO, FOTO, E-BUCH, TONAUFNAHME, EXPLORER und EINSTELLUNGEN.



Durch Gedrückthalten der Taste **M** (6) gelangen Sie in die Menüansicht. Mittels der Rücklaftaste **←◀◀** (3) oder Vorlaftaste **▶▶+** (4) gelangen Sie zu den einzelnen Menüpunkten.

Zur Bestätigung und somit zum Öffnen des gewählten Menüs drücken Sie die Bestätigungstaste **▶II** (7).

Die Navigation in den einzelnen Menüs erfolgt analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise.

MENÜPUNKT 1: MUSIK

Öffnen Sie das Menü Musik durch Drücken der Bestätigungstaste ►II (7). Ihnen stehen jetzt folgende Punkte zur Auswahl, welche Sie wiederum mit der Bestätigungstaste ►II (7) auswählen können:

Das Spiel fortsetzen

Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen / beendet wurde.

Alle Musik

Es werden alle Titel angezeigt. Sie können hier einen Titel auswählen und die Wiedergabe starten.

Künstler

Es werden alle Künstler angezeigt, deren Titel auf dem Gerät gespeichert sind. Hierzu müssen die Künstlernamen gespeichert sein.

Album

Es werden alle Alben angezeigt, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Gattung

Es wird die Gattung (Pop, Rock, Jazz) der gespeicherten Daten angezeigt, sofern diese hinterlegt ist.

Meine Favoriten

Hier werden alle Titel angezeigt, welche als Favoriten gespeichert sind.

Aufnahmedatei

Dateien, welche mit dem Gerät aufgenommen wurden werden hier angezeigt.

Verzeichnis

Hier werden die Ordnerstruktur / Dateien angezeigt, welche sich auf dem Gerät befinden. Wenn Sie bei einer markierten Datei die Taste **M** (6) drücken, können Sie für diese Datei wählen: Datei öffnen, Datei löschen oder Verlassen.

Mediabank update

Hier kann die Mediadatenbank aktualisiert werden.

Untermenü während der Wiedergabe

Wenn Sie **während der Wiedergabe** kurz die Taste **M** (6) drücken gelangen Sie zu folgenden Unterpunkten, welche Sie jeweils durch Drücken der Bestätigungstaste ►II (7) aktivieren können:

WIEDERHOLEN

Wenn Sie diesen Punkt bestätigen öffnet sich ein weiteres Fenster und Ihnen stehen folgende Wiederholmodi zur Verfügung:

Einmal (Titel einmal spielen), Lied wiederholen, Alle Einmal (alle Titel einmal spielen), Alle wiederholen, Intro (alle Titel werden angespielt).

Bestätigen Sie den gewünschten Modus und verlassen Sie das Untermenü durch 2x Drücken der Taste **R/V** (5).

ZUFALLSWIEDERGABE

Es stehen Ihnen folgende Modi zur Auswahl:

Auftrag oder Stochastisch.

Auftrag: Es werden nur Titel aus dem aktuell gewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Stochastisch: Es werden alle gespeicherten Titel zufällig wiedergegeben (ordnerübergreifend).

PLAY FX

Hier können Sie wählen zwischen 3D, Bass oder automatische Lautstärke.

EQUALIZER

In diesem Modi können Sie verschiedene Klangfarben einstellen: Normal, PlayFx (greift auf die im Untermenü PlayFx gespeicherte Einstellung zu), Rock, Pop, Klassik, Bass, Jazz und Eigene (greift auf die im eigenen Equalizer gespeicherten Einstellung zu).

Hinweis: Unterstützt nicht WMA Dateien.

EQUALIZER (eigene)

Hier können Sie die Klangfarbe selbst einstellen. Der jeweils aktive Pegel wird blau angezeigt. Stellen Sie den aktiven Pegel mit der Rücklauftaste **◀◀** (3) oder Vorlauftaste **▶▶** **+** (4) ein und wechseln Sie zum nächsten Pegel durch kurzes Drücken der Taste **M** (6).

Haben Sie jeden Pegel eingestellt bestätigen Sie zum Speichern der Einstellung den Punkt JA durch Drücken der Bestätigungstaste **▶▶** (7). Möchten Sie die Einstellung nicht speichern, wechseln Sie durch Drücken der Taste **M** (6) auf das Feld NEIN und bestätigen dies.

BILDSCHIRMDISPLAY

Hier können Sie die Displayanzeige auswählen: ID3, Lyriken (Liedtexte müssen als txt zum jeweiligen Titel gespeichert sein) oder AUS.

MENÜPUNKT 2: VIDEO

HINWEIS:

Die Vor- / Rückspulfunktion steht im Videomodus nicht zur Verfügung.

Nachdem Sie den Videomodus aufgerufen haben, bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste **▶▶** (7).

Auf dem Display (1) wird angezeigt welche Datei zur Wiedergabe bereit ist.

Wählen Sie eine Videodatei aus und drücken Sie die Taste M (6).

Das Untermenü öffnet sich. Es stehen folgende Punkte zur Verfügung:

DATEI ÖFFNEN

Wählen Sie diesen Punkt um die Datei zu öffnen

DATEI LÖSCHEN

Hier können Sie gezielt eine einzelne Datei löschen. Navigieren Sie zur gewünschten Datei und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste ► (7). Die Datei wird gelöscht.

VERLASSEN

Mit der Bestätigung dieses Punktes verlassen Sie diesen Menüpunkt.

MENÜPUNKT 3: FOTOS

Nachdem Sie den Fotomodus aufgerufen haben, bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste ► (7).

Auf dem Display (1) wird angezeigt welche Ordner / Dateien zur Wiedergabe bereit sind.

Wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste ► (7). Das Foto wird auf dem Display (1) angezeigt.

Durch Drücken der Rücklauftaste — ◀◀ (3) oder Vorlauftaste ▶▶ + (4) rufen Sie das vorherige / nächste Bild auf.

Durch Drücken der Taste M (6) öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Drehen rechts

Das Bild wird nach rechts gekippt.

Drehen links

Das Bild wird nach links gekippt.

Zoom ein

Das Bild kann vergrößert werden.

Ein zuvor verkleinertes Bild kann in die Ausgangsgröße zurückgesetzt werden.

Zoom aus

Das zuvor vergrößerte Bild wird wieder in die Ausgangsgröße zurückgesetzt.

Ein nicht vergrößertes Bild wird verkleinert.

Dia

Die Bilder werden als Diashow wiedergegeben.

Hier öffnet sich wiederum ein Untermenü. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

Schließen

Das Untermenü wird geschlossen.

2 S

Jedes Bild wird für 2 Sekunden angezeigt.

5 S

Jedes Bild wird für 5 Sekunden angezeigt.

8 S

Jedes Bild wird für 8 Sekunden angezeigt.

MENÜPUNKT 4: E-BUCH

HINWEIS: Es können nur Texte im Format TXT (*.txt) verarbeitet werden.

Das Gerät greift direkt auf Textdateien zu, nachdem Sie die Bestätigungstaste ►► (7) gedrückt haben.

Sie sehen die Dateiliste auf dem Display (1). Navigieren Sie zur gewünschten Datei und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Der Text wird auf dem Display (1) angezeigt.

Folgende Untermenüs können Sie aufrufen, wenn Sie **im Dateiverzeichnismodus** die Taste M (3) drücken:

DATEI ÖFFNEN

Wählen Sie diesen Punkt um die Datei zu öffnen

DATEI LÖSCHEN

Hier können Sie gezielt eine einzelne Datei löschen. Navigieren Sie zur gewünschten Datei und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste ►► (7). Die Datei wird gelöscht.

VERLASSEN

Mit der Bestätigung dieses Punktes verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Ist eine Textdatei geöffnet und wird Text auf dem Display (1) angezeigt, können Sie folgende Optionen für den aktuell geöffneten Text auswählen:

Seite Springen

Sie können hier mit der Rücklauftaste —◀◀ (3) oder Vorlauftaste ►► + (4) die Seite auswählen, welche Sie angezeigt bekommen möchten.

Lesezeichen spe(ichern)

Hier können Sie bis zu 8 Lesezeichen durch Drücken der Bestätigungstaste ►► (7) speichern um später schnell an die gespeicherte Stelle zu gelangen.

Lesezeichen lad(en)

Die gespeicherten Lesezeichen können hier mit der Rücklauftaste —◀◀ (3) oder Vorlauftaste ►► + (4) ausgewählt und mit der Bestätigungstaste ►► (7) aufgerufen (geladen) werden.

Lesezeichen lös(chen)

Die gespeicherten Lesezeichen können hier mit der Rücklauftaste —◀◀ (3) oder Vorlauftaste ►► + (4) ausgewählt und mit der Bestätigungstaste ►► (7) gelöscht werden.

Schriftgröße

Hier kann die Schriftgröße geändert werden. Ihnen stehen folgende Größen zur Auswahl: kleine Schrift, mittlere Schrift und große Schrift.

Schriftfarbe

Die Schrift kann in folgenden Farben angezeigt werden: Farbe 1 (weiß), Farbe 2 (grün) oder Farbe 3 (rot).

Browsenmodus

Hier kann zwischen automatischem und manuellem Browsen ausgewählt werden.

Automatisches b(lättern)

Hier können die Zeitspannen 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden oder 30 Sekunden gewählt werden.

MENÜPUNKT 5: TONAUFNAHME

Nachdem Sie den Aufnahmemodus aufgerufen haben, bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste ►II (7).

Auf dem Display (1) wird MIC BEREIT angezeigt.

Zum Starten der Aufnahme drücken Sie die Bestätigungstaste ►II (7) und beginnen Sie mit der Aufzeichnung.

Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die Bestätigungstaste ►II (7) erneut.

Um im direkten Anschluss eine weitere Aufnahme zu erstellen, drücken Sie die Taste M (6).

Die zuvor gemachte Aufzeichnung wird automatisch abgespeichert.

Um eine Aufnahme direkt nach der Aufzeichnung wieder zu löschen, drücken Sie die Taste R/V (5).

Auf dem Display (1) erscheint ein Fenster. Sie werden aufgefordert die Aufzeichnung zu speichern oder nicht. Navigieren Sie mit der Rücklauftaste —◀◀ (3) oder Vorlauftaste ►► + (4) entweder auf JA (speichern) oder NEIN (nicht speichern).

MENÜPUNKT 6: EXPLORER

Über den Explorer können Sie Ordner / Dateien auswählen. Das Gerät greift automatisch auf den passenden Wiedergabemodus zu (Musik, Bild, Text usw.)

MENÜPUNKT 7: EINSTELLUNGEN

Hier finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

ANZEIGE

Wenn Sie diesen Punkt bestätigen, finden Sie folgende Unterpunkte:

Leuchtdauer (Beleuchtungszeit Display) 5 S (Sekunden), 10 S, 15 S, 20 S, 30 S und
Eingeschaltet (Beleuchtung schaltet nicht ab)

Helligkeit

Nach Bestätigung dieses Punktes können Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung einstellen. Ihnen stehen 5 Helligkeitsstufen zur Verfügung: Niveau eins (dunkel) bis Niveau fünf (hell).

Hintergrundlicht Modus

Hier können Sie auswählen zwischen: Bildschirm ist ganz dunkel und Bildschirm ist leicht dunkel.

SYSTEM

Nach Bestätigung dieses Punktes finden Sie folgende Unterpunkte:
Firmware upgrade (neue Firmware) und System wiederherstellen (in den Lieferzustand zurücksetzen).

SPRACHAUSWAHL

S. Kapitel SPRACHEINSTELLUNG.

INFORMATION

Informationen zu Versionsnummer und Hardwaretyp, Kapazität Hardware und Kapazität Speicherkarte.

ZEIT FÜR AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Nach Bestätigung dieses Punktes können Sie die Zeitspanne einstellen, nach welcher sich das Gerät abschaltet, wenn es nicht benutzt wird. Ihnen stehen folgende Zeitspannen zur Verfügung: 3, 5, 10, 15, 20 Minuten oder kein automatisches Ausschalten.

SD-KARTE

Mit diesem MP4-Player können Daten angezeigt/ wiedergegeben werden welche auf einer Mikro-SD-Karte gespeichert sind.

Stecken Sie die Mikro-SD-Karte in den Mini-SD-Karten Steckplatz (9).

Sobald die Karte eingesteckt ist, öffnet sich der Explorer und Sie können zum Punkt SD navigieren und diesen bestätigen.

Befinden sich sowohl auf dem Gerät als auch auf der SD-Karte gleiche Dateien (Videos, Textdateien usw.) so fragt das Gerät automatisch, welche Datei Sie öffnen möchten (flash (Gerät) oder SDCard).

Die Handhabungen der Dateien auf der SD-Karte erfolgen analog zu den beschriebenen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie es mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter, der Anschlussöffnungen, des USB-Steckers und des Displays keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).



Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10200149

HERGESTELLT FÜR:

AERA RUNDfunk UND FERNSEH GMBH
 HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
 D-77656 OFFENBURG
 HERGESTELLT IN CHINA

